


Smart Touch

L'OUVRE BOITE "PROPRE"

automatique mains libres

Fig. 1

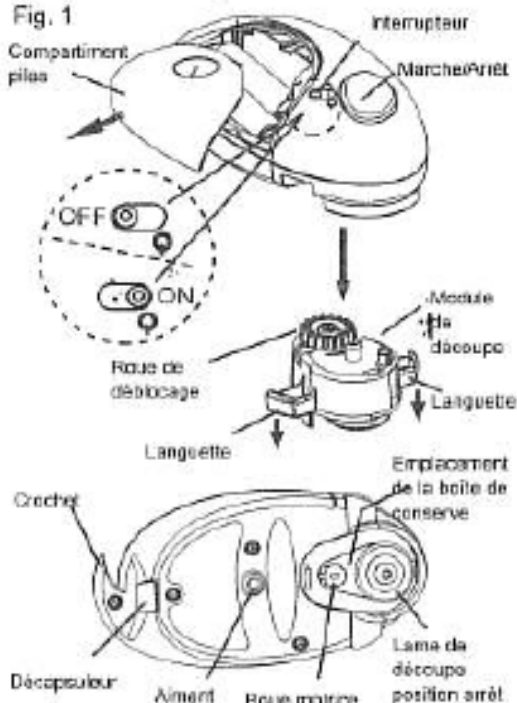


Ouverture de la boîte (fig 1 & 2)

- Placer l'interrupteur en position ON.
- Placer l'ouvre-boîte sur le couvercle avec son rebord entre la lame et la roue.
- Presser la touche Marche/Arrêt pendant 1 seconde et relâcher - l'ouvre-boîte se met en marche automatiquement.
- Une fois le couvercle découpé, presser à nouveau la touche Marche/Arrêt pour arrêter. L'ouvre-boîte se remet automatiquement en position de départ.
- Le couvercle est soulevé par l'aimant incorporé.

utiliser l'interrupteur pour un arrêt immédiat à tout moment.

Fig. 2

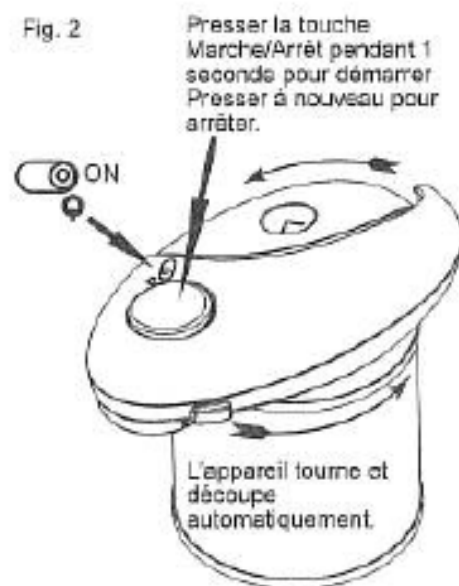

Soin et entretien

- Nettoyer avec un chiffon humide et un produit non abrasif. Bien sécher.
- Le Module de Découpe est amovible (voir au verso). Il peut être mis au lave-vaisselle ou lavé à l'eau courante. Éliminer les gouttes résiduelles et sécher.
- Avant de replacer le Module de découpe, placer l'interrupteur en position OFF.
- Des piles faiblement chargées rendront la découpe plus longue. Vous pouvez les changer à mi course si l'ouvre-boîte s'arrête. Placez l'interrupteur en position OFF avant de remplacer les piles, et remettre en position ON pour continuer l'ouverture.

Retirer le Module de Découpe (fig 1)

- Placer l'interrupteur en position OFF, extraire le Module en tirant les languettes vers le bas.

Ouvrir bocaux, bouteilles et cannettes

- Placer l'interrupteur en position OFF.
- Utiliser le décapsuleur pour les bouteilles ou pour soulever le bord des conserves (fig 3 & 4).
- Utiliser le décapsuleur pour introduire l'air dans les bocaux. Dévisser ensuite le couvercle du bocal normalement (fig 5).
- Soulever les languettes des conserves et cannettes
- Placer l'interrupteur en position OFF.
- Utiliser le crochet pour soulever les languettes en toute facilité (fig 6 & 7).

Fig. 3

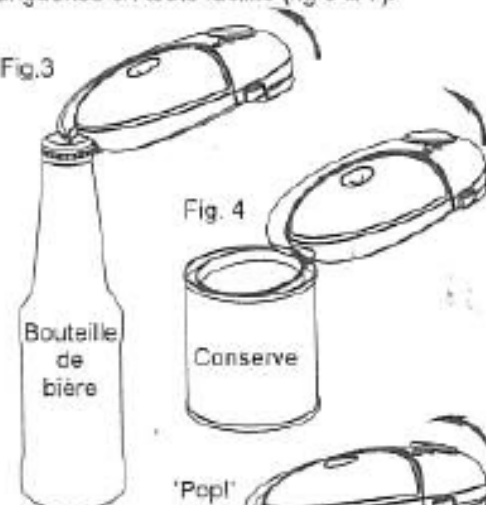


Fig. 4

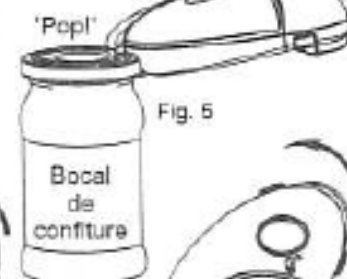


Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7

Résolution des problèmes (fig 1)

- L'ouvre-boîte est bloqué sur la boîte. Remplacer les piles OU, l'interrupteur en position OFF, séparer l'ouvre-boîte du module de découpe en maintenant les languettes et tirant le boîtier vers le haut. Retirer ensuite le Module de Découpe en tournant la roue de déblocage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Je ne peux pas retirer le Module de Découpe. Placer l'interrupteur en position OFF.
- Je ne peux pas placer l'ouvre-boîte sur la conserve. Placer l'interrupteur en position ON et appuyer sur la touche Marche/Arrêt jusqu'à ce que la lame revienne en position de départ.
- La découpe n'est pas parfaite. Certains fabricants de conserves ne respectent pas les standards internationaux. Cela rend l'ouverture moins nette, ou bloque l'appareil sur des soudures imparfaites.

Caractéristiques techniques

- 2 piles super alcalines (LR06) ou piles rechargeables : 2.4 - 3.0 volts d.c.
- Ouvre boîtes rondes ou carrées de 5 à 15 cm de diamètre.

Recyclage

La boîte peut être recyclée. A jeter dans un container de recyclage pour cartons et emballages.

Si vous souhaitez vous débarrasser de votre appareil, il est recommandé de le faire en respectant l'environnement. Consultez vos services municipaux. Les piles doivent être jetées dans un container spécial en vous assurant auparavant qu'elles sont déchargées. En cas de doute, n'hésitez pas à consulter les services de votre commune.



Smart Touch
France