



#### DESCRIPTION

- Bouchon en mousse de PVC à structure cellulaire fermée permettant une expansion progressive pour une adaptation parfaite et un confort sans égal
- Forme cylindrique, coloris jaune
- Diamètre: 14 mm / Longueur: 19 mm environ
- Peuvent être lavés plusieurs fois

#### RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

- Bouchons d'oreilles à usage unique, mousse hypoallergénique, ils sont testés pour déterminer leur toxicité dermique
- Bouchon 100% recyclable, emballage biodégradable
- Bouchon auto extinguable, n'est pas affecté par l'humidité
- Conseillés pour une utilisation prolongée
- H=30 M=24 L=22

#### UTILISATION

Dans les ambiances bruyantes en milieu industriel, comme pendant les loisirs et les activités sportives

#### CONTRE INDICATION

Aucune contre-indication spécifique

#### NORMES

Certifiés CE selon norme NF EN 352-2  
Testés par Inspec Laboratories, salford.  
Examen CE de type N° 131


Unité de production certifiée ISO 9002 par le BSI

#### CONDITIONNEMENT

PP-01-002 / 250 paires  
CC-01-000 / 200 paires  
PD-01-001 recharge Classic / 500 paires  
PD-01-009 Top Up Classic / 500 paires



Figures / Figures / Abbildung / Figure / Figuras / Afbeeldingen / Bilder / Figurer / Figurer /  
 Myndir / Imagens / Εικόνες / Rysunki / Ábrák / Obrázky / Obrázky / Številke / סימנים /  
 Jooniseid / Attēli / Paveikslai / Date / Рисунки / Рисунки / Slike / Фигури / Figure / Rakamlar  
 / Фигуралар / Figures / الشاشال

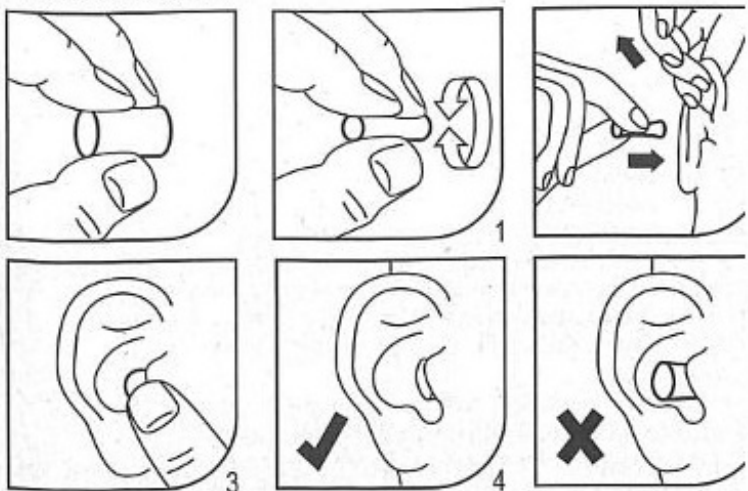

## INSTRUCTIONS DE MISE EN PLACE

**INFORMATIONS IMPORTANTES** Toujours mettre la protection auditive avant d'entrer dans la zone dangereuse. Lavez et rincez vos mains avant de mettre en place la protection auditive. Avant utilisation, contrôler le produit et s'assurer qu'il n'est pas endommagé. Remplacer en cas de besoin. Assurez-vous que les cheveux et les bijoux ne gênent pas l'insertion. Voir Figures 1-5.

1. Roulez le bouchon lentement entre le pouce et l'index. Augmenter graduellement la pression pour compresser le bouchon en un petit cylindre.
- 2 Insérer le bouchon comprimé dans le conduit auditif tout en tirant l'oreille vers l'extérieur et vers le haut avec la main opposée
- 3 Le maintenir en place jusqu'à ce qu'il se réexpande. Touchez le bouchon. Vous ne devez sentir que le bout du bouchon. Si vous sentez la plupart du bouchon en dehors du canal auditif, enlever le bouchon et recommencer l'insertion.
4. Image d'un ajustement correct de bouchon. La profondeur d'insertion pour un ajustement correct dépend de la taille et de la forme unique de chaque canal auditif.
5. Image d'un ajustement incorrect de bouchon. Le bout du bouchon ne doit pas dépasser du tragus.

## VERIFICATION DE L'AJUSTEMENT

Lorsque les bouchons d'oreilles sont correctement placés dans votre conduit auditif, votre propre voix doit sonner creux et les sons environnants doivent être atténués. Écouter des sons forts avec les bouchons d'oreille dans les deux oreilles. Couvrir les oreilles avec la paume des mains. Le bruit ressenti doit être le même oreilles couvertes ou non. Re-vérifier l'ajustement régulièrement pendant que vous les portez. Si les bouchons d'oreille se détachent, la protection réelle obtenue peut être considérablement réduite. Pour réinsérer, suivre les étapes 1 à 5 ci-dessus. Si vous ne pouvez pas obtenir un bon ajustement, essayez une taille différente ou un autre protecteur auditif. Si vous ne parvenez pas à placer correctement et confortablement cette protection auditive, contactez votre Responsable Sécurité ou 3M. La recherche suggère que les utilisateurs peuvent recevoir moins de réduction du bruit que celle indiquée par les valeurs d'atténuation sur l'emballage, en raison de la variation de l'ajustement, de la compétence d'adaptation et de la motivation de l'utilisateur. Reportez-vous à la réglementation applicable pour savoir comment ajuster les valeurs de l'étiquette et estimer l'atténuation. Dans le cas où il n'y a pas de réglementation applicable, il est recommandé que les valeurs d'atténuation annoncées soient réduites pour mieux estimer la protection réelle. De plus, 3M recommande fortement de réaliser des tests d'ajustement des protecteurs auditifs.

## RETRAIT DE LA PROTECTION AUDITIVE

Avertissement: Enlevez les bouchons d'oreille doucement afin d'éviter d'endommager les oreilles.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Ces bouchons d'oreille sont à usage unique et doivent être jetés après utilisation.

## STOCKAGE ET TRANSPORT

Voir sur l'emballage pour de plus amples informations. Conserver le produit dans un endroit propre et sec, avant utilisation. L'emballage d'origine est à utiliser pour tout transport. Jeter le produit 5 ans après la date de fabrication ou immédiatement s'il a été porté ou s'il est endommagé.

## MARQUAGES:

- Humidité relative maximale (%) | Température de stockage (°C)
- Date de fabrication | Adresse de contact
- Nom et adresse du Fabricant

## LISTE DES MATERIAUX

Bouchon d'oreille: Mousse PVC  
 Cordelette (quand il y en a une): PVC recyclé  
 Ne contient pas des composants en latex naturel.

### Table d'atténuation:

f (Hz) - Test Fréquence. MV (dB) - Valeur d'atténuation moyenne. SD (dB) - Ecart-type. APV (dB) - Valeur de Protection Estimée. H - Protection auditive estimée pour les hautes fréquences (f ≥ 2000 Hz). M - Protection auditive estimée pour les fréquences moyennes (500 Hz < f < 2000 Hz). L - Protection auditive estimée pour les basses fréquences (f ≤ 500 Hz) SNR - Indice Global d'Affaiblissement (Single Number Rating).

## HOMOLOGATIONS

La législation applicable peut être déterminée en consultant le certificat et la déclaration de conformité sur [www.3m.com/Hearing/certs](http://www.3m.com/Hearing/certs)  
 Ces produits ont un examen CE de type audité annuellement par BSI Group, The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands, organisme notifié n°2797. Ces produits satisfont aux exigences du Règlement Européen (EU) 2016/425. 3M, E-A-R et Classic sont des Marques Déposées du Groupe 3M.

	'NOMINAL SIZE DESIGNATION (mm)	
	<sup>2</sup> Smallest Fitted	<sup>3</sup> Largest Fitted
Classic	5	13
Classic II	5	13
Classic Small	5	12

	CE 2797	UK 008
	EN 352-2:2020	
3M™ E-A-R™ Classic™	✓	✓
3M™ E-A-R™ Classic™ II	✓	-
3M™ E-A-R™ Classic™ Small	✓	-



Cette notice s'applique aux bouchons d'oreille 3M™ suivant:  
 3M™ E-A-R™ Classic™ 3M™ E-A-R™ Classic™ II 3M™ E-A-R™ Classic™ Petit

## UTILISATION

Ces produits sont conçus pour s'insérer dans le canal auditif. Lors du port selon la notice d'utilisation, cette protection auditive aide à réduire l'exposition aux bruits continus, comme des bruits industriels, de véhicules ou d'avion, ainsi que des bruits impulsifs forts comme les coups de feu.

## AVERTISSEMENT

- Toujours s'assurer que le produit: - Convient à l'application pour laquelle il est utilisé; - Est correctement porté;
- Est porté pendant toute la durée d'exposition au risque; - Est changé dès que nécessaire.
- Certaines substances chimiques peuvent avoir un effet négatif sur ce produit. Il convient de demander de plus amples informations au fabricant: 3M.
- Un retrait rapide des bouchons d'oreille du conduit auditif peut endommager l'oreille.
- Il convient de ne pas utiliser ces bouchons d'oreille s'il y a un risque que l'élément de raccordement soit happé au cours de son utilisation.
- Il est difficile de prédire la protection auditive requise et / ou réelle obtenue lors de l'exposition aux bruits d'impulsion. Si votre audition semble éteinte ou si vous entendez un tintement ou bourdonnement pendant ou après toute exposition au bruit (y compris des coups de feu), ou si vous soupçonnez un problème pour toute autre raison, votre audition peut être menacée.
- Ne pas enlever les bouchons en tirant sur la corde les reliant.
- Un choix approprié, la formation, une utilisation et une maintenance adaptées sont essentiels pour protéger le porteur des bruits dangereux.
- Le fait de ne pas suivre toutes les instructions et / ou de mal choisir et de ne pas porter correctement les bouchons d'oreille pendant l'exposition au bruit peut entraîner des effets néfastes sur la santé, y compris des blessures et / ou une perte auditive permanente.
- Lire la notice d'utilisation avant d'utiliser l'équipement, et la conserver pour les prochaines utilisations.
- Interdit à la revente comme paires individuelles de bouchons d'oreille.